



Manual für Aloha Rodeolineset



Aufbauvideo auf dem Youtube Kanal
[youtube.com/user/LandcruisingSlack](https://www.youtube.com/user/LandcruisingSlack)

Diese Gebrauchsanweisung ist zusammen mit den entsprechenden Abbildungen zu verwenden. Von den in den Abbildungen dargestellten Techniken sind nur solche zulässig, die nicht durchgestrichen und/oder mit keinem Totenkopfsymbol versehen sind. Besuche regelmäßig unsere Website www.akislack.de um die neueste Version dieses Dokuments oder zusätzliche Informationen zu erhalten. Im Zweifelsfall oder bei jeglichen Verständnisschwierigkeiten hinsichtlich dieses Dokuments wende dich bitte an uns.

1

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Landcruising Aloha-Rodeolineset dient ausschließlich dem Rodeolineset. Jegliche anderweitige Verwendung ist nicht erlaubt.

Das Aloha Rodeolineset darf nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Aufbauten verwendet werden.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und umsichtigen Personen verwendet werden. Oder die Verwendung muss unter die ständige Aufsicht einer kompetenten und umsichtigen Person unterstellt werden.

Das Aloha Rodeolineset darf nicht als persönliche Schutzausrüstung (PSA), Absturzsicherung, Klettersicherungsmittel oder zur Bergrettung verwendet werden, es ist dafür nicht zertifiziert.

Die max. Arbeitslast von 1,5 kN darf im Betrieb nicht überschritten werden. Für die Kontrolle der Betriebs- und Arbeitslast ist der Benutzer selbst verantwortlich.



Das Aloha Rodeolineset ist für Aufbauten in Highlines nicht zugelassen. Die max. Aufbauhöhe muss einen verletzungsfreien Absprung / Fall zum Boden ermöglichen.



Nicht in Highlines verwenden!

3. Benennung der Teile



4

Lieber Aloha Rodeolineset Benutzer,

vielen Dank für dein Vertrauen in dieses Landcruising-Produkt. Damit der Spaß auf der Slackline sicher ist und langanhaltend bleibt, bitten wir dich dieses Manual genau durchzulesen. Bitte mache dich mit den Gefahren und Grenzen des Produkts vor der ersten Benutzung vertraut. Insbesondere das Aufbauen und Begehen von Slacklines erfordert deine ganze Aufmerksamkeit und verantwortungsvolles Handeln.

Wir wünschen dir viel Freude und schöne Momente auf deiner Slackline

Dein Aki-Slacklines-Team

Das „Aloha“ Rodeoline- und Reiseset ist der perfekte und schicke Begleiter für die schnelle und spontane Parksession oder ausgedehnte Reisen mit leichtem Gepäck. Bei nur 1,8kg Gewicht und kleinem Packmaß bietet das erste, speziell fürs Rodeolineset entwickelte, Set alle Annehmlichkeiten einer modernen „No Tension“ Slackline.


1. Spezifikationen

Gesamtgewicht Set: 1,8 kg
Minimale Bruchlast System: 9 kN
Maximale empfohlene Arbeitslast: 1,5 kN
Bruchlast des Bandes: 22 kN
Bandbreite: 25 mm
Bandlänge: 20 m
Verstärkte Schlaufen schützen vor Abrasion
Zweifarbdesign hilft Verdrehungen zu vermeiden
Made in the Germany, Design by Landcruising


Definition der Arbeitslast (WLL)

Unter Arbeitslast verstehen wir folgende Definition: Maximal zulässige Last der Slackline wenn eine Person auf der Mitte der Slackline ruhig steht. Für die Kontrolle dieser Last ist die Person verantwortlich.

2

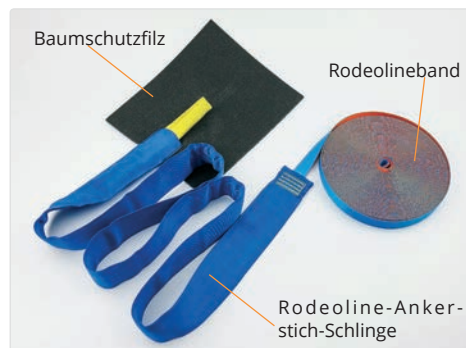

4. Schematischer Aufbau

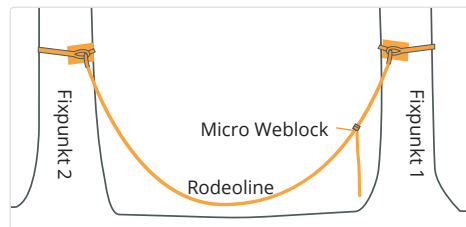

Vor dem Aufbau der Rodeoline muss folgendes beachtet werden:

Fixpunkte:
-Beide Fixpunkte müssen solide und fest verankert sein und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
-Die Belastbarkeit muss mindestens 20 kN betragen.
-Das können z.B. zwei fest verwurzelte und gesunde Bäume, die Anschlaghöhe einen Mindestdurchmesser von 30 cm aufweisen, sein.

Umfeld:
-Der Boden unter der Slackline muss weich sein (z.B. Gras, Sand oder Polsterung mit Matten).
-Vor dem Aufbau des Aloha Rodeolinesets muss der Boden gründlich von scharfen und harten Gegenständen abgesucht werden (z.B. Steine, Äste, Glas).
-Es dürfen sich keine Hindernisse wie Unenebenheiten, Pflanzen, Sitzbänke und andere Gegenstände in der Nähe befinden.

5

! Warnung

Aktivitäten welche unter dem Einsatz des Aloha Rodeolinesets ausgeführt werden sind potentiell gefährlich. Du bist verantwortlich für dein eigenes Handeln und deine Entscheidungen.

Bevor du das Aloha Rodeolineset verwendest beachte bitte unter anderem Folgendes:

- Lese dieses Manual vollständig, bei offenen Fragen und Unklarheiten kontaktiere uns!
- Mache dich vertraut mit dem Verhalten und den Einsatzgrenzen des Aloha Rodeolineset!
- Taste dich langsam an längere Rodeolines heran
- Prüfe das Aloha Rodeolineset vor jeder Verwendung auf seine Funktionstüchtigkeit und evtl. vorhandene Beschädigungen!
- Beachte besondere Gefahren wie Verdrehungen des Micro-Webblocks, seitliches Verrutschen des Bandes im Micro-Webblock und vor allem Überschreiten der Arbeitslastgrenze durch Bouncen, Sprünge oder zu niedrige Anschlagpunkte!
- eine zusätzliche Hintersicherung des Slackline-Aufbaus und des Aloha Rodeolineset soll immer ausgeführt werden!
- Lasse die Rodeoline niemals unbeaufsichtigt, wenn sie aufgebaut ist!
- Das Bouncen und springen ist auf der Rodeoline nicht gestattet.



Arbeitslastgrenze WLL = 1,5 kN

Das Aloha Rodeolineset darf nur bis zur WLL verwendet werden! Bouncen, Springen, vergleichbare Kräfteinträge und die Benutzung der Rodeoline mit mehreren Personen übersteigt die Arbeitslastgrenze und ist deswegen nicht zugelassen



Jede Nichtbeachtung aller genannten Warnungen kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar Tod führen.

3


5. Aufbau des 1. Ankers

Schritt 1: Lege die Ankerstichschlinge mit dem vernähten Micro-Webblock um den Baum.

Schritt 2: Stecke das Ende mit dem Micro-Webblock durch die gelbe Schlaufe des Ankerstichs.

Schritt 3: Platziere den schwarzen Baumschutzfilz auf der Seite des Stammes die gegenüber des 2. Ankers liegt und in der gewünschten Höhe (beachte die Minimalhöhe für die jeweilige Länge wie in Tabelle unter Punkt 10)

Schritt 4: Ziehe den Ankerstich handfest zu.

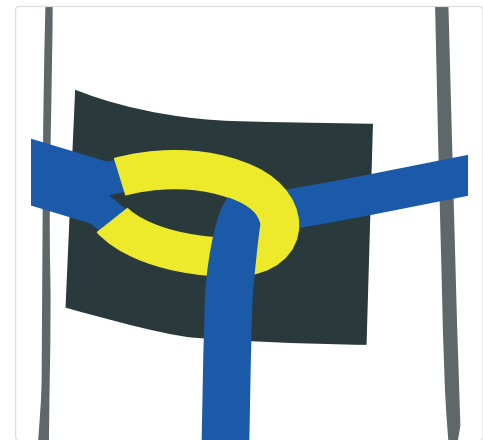

6. Aufbau des 2. Ankers

Schritt 1: Lege die Ankerstichschlinge mit dem angehängten Rodeolineband um den Baum.

Schritt 2: Stecke das Ende mit dem Rodeolineband durch die gelbe Schlaufe des Ankerstichs.

Schritt 3: Platziere den schwarzen Baumschutzfilz auf der Seite des Stammes die gegenüber des 1. Ankers liegt und in der gewünschten Höhe (beachte die Minimalhöhe für die jeweilige Länge wie in 10. Tabelle)

Schritt 4: Ziehe den Ankerstich handfest zu.

6

7. Benutzung des Micro-Weblock

Der Aloha Micro-Weblock darf nur mit folgender Darstellung Bandfädellung und nur mit dem Aloha Rodeoline-Slacklineband verwendet werden.


Schritt 1: Fädel das Ende des Rodeolinebandes in die Dreistegschnalle (siehe unten).

Schritt 2: Stecke die Dreistegschnalle des Micro-Weblocks durch die Rahmenschnalle des Micro-Weblocks (siehe unten). Am besten geht es wenn man das Band dabei leicht eindreht.

Schritt 3: Überprüfe ob das Band sauber im Micro-Weblock liegt und der Micro-Weblock nicht verdreht ist. Beide Krümmungen des Micro-Weblocks müssen ineinander liegen.

Schritt 4: Ziehe am lockeren Ende des Bandes bis die Rodeoline in der Mitte den Boden nicht mehr berührt wenn du darauf stehst. Überprüfe erneut die Orientierung des Micro-Weblocks und hinter sichere das lose Ende mit einem Überhandknoten.

Falls du zu viel Band durch den Micro-Weblock gezogen hast kannst du ihn vorne an der Stelle greifen an der im Bild „lockeres Ende“ steht. Dann klappt du den Micro-Weblock nach hinten hoch und ziehst das Band wieder zurück.

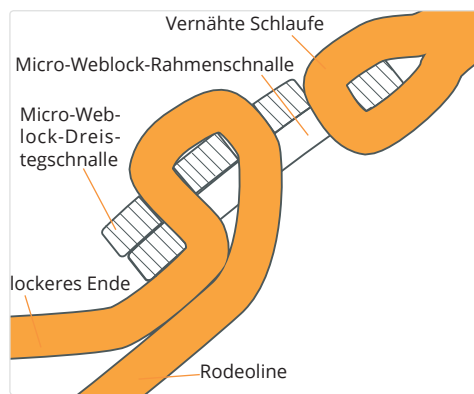

13. Lagerung, Transport, Pflege

Das Aloha Rodeolineset an einem trockenen, vor UV-Strahlen und Chemikalien geschützten Ort bei gemäßigten Temperaturen aufbewahren.

Insbesondere nach Gebrauch in Regen oder feuchter Umgebung ist das Aloha Rodeolineset umgehend zu trocknen. Bei Kontakt mit Salzwasser oder Benutzung in Salzwassernähe ist das Aloha Rodeolineset mit klarem Süßwasser im Handbad abzuspülen und danach zu trocknen.

Verschmutzungen in max. 30° warmen Wasser mit der Hand waschen. Lose zum Trocknen aufhängen.

Kein Waschen und Schleudern in der Waschmaschine
Kein Trocknen im Wäschetrockner. Keine Verwendung von chemischen Reinigungssubstanzen!

14. Lebensdauer

Die maximale Lebensdauer von Textilprodukten der Firma Aki Slacklines beträgt 10 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

Achtung, außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung des Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen.

Die spezifische Lebensdauer ist abhängig von Häufigkeit und Intensität der Verwendung.

Eine regelmäßige Funktionsüberprüfung und Kontrolle auf Schäden ist vor jedem Einsatz durchzuführen.

- sind die Schlaufen frei von Beschädigungen?
- ist das Nahtbild der Vernähungen schadensfrei?
- sind Rodeolineband, Baumschlingen und Baumschutz frei von starker Faseraufpelzung und/oder anderen Verschleißerscheinungen?
- ist der Micro-Weblock frei von Deformationen?
- ist die Oberfläche des Micro-Weblocks frei von Rissen, scharfkantigen Kratzern und Eindellungen?
- ist das Aloha Rodeolineset frei von Chemikalien?

Entferne keine Etiketten oder Markierungen!

10

8. Sicherheitscheck des Aufbaus vor Benutzung

-Liegen die Baumschlingen ohne Verdrehungen am Baum?

-Ist der Micro-Weblock ordentlich gefädelt und zusammengesteckt?

-Ist das Restband, welches aus dem Micro-Weblock-raushängt mindestens 1 Meter lang?

-Werden keine Personen durch den Slackline-Aufbau gefährdet?

-Ist der Abstand zum Boden in der Mitte der Line maximal 30 cm?

9. Benutzung der Rodeoline

Das Landcruising Aloha Rodeoset wurde ausschließlich fürs Rodeolineset entwickelt. Rodeolineset bedeutet das die Slackline nicht gespannt wird, sondern nur locker durchhängt. Das bedeutet das sie sehr wackelig ist und es sehr ungewohnt und schwierig sein kann auf ihr zu stehen. Für Slackline Anfänger ist die Rodeoline nicht geeignet. Beim Rodeolineset kann die Line blitzschnell nach rechts oder links schwingen, deswegen muss als erstes ein sicherer Abgang geübt werden. Andernfalls ist mit einem erhöhten Verletzungsrisiko zu rechnen.



Das Aloha Rodeolineset ist nicht zum bouncen, springen, o. Ä. geeignet. Dies würde zu höheren Belastungen auf das Rodeolineset führen wofür dieses nicht ausgelegt ist.

10. Übersichtstabelle für minimalen Durchhang

Um sicherzustellen das das Rodeolineset durch Überlastung nicht geschwächt wird, solltest du die Höhe deiner Ankerpunkte immer so wählen das du sicherstellen kannst die Arbeitslastgrenze (WLL) von 1,5 kN nicht zu überschreiten.

Diese Tabelle soll dir dabei helfen den richtigen Minimaldurchhang zu ermitteln. Die Werte sind Erfahrungswerte von uns bei denen wir davon ausgehen das nicht auf der Rodeoline gebounct , gesprungen, o. Ä. wird. Wähle im Zweifel einen größeren Durchhang.

8

Spannweite der Rodeoline	10m	15m	20m
Minimaler Durchhang 100kg Person	2 m	3 m	4 m
Minimaler Durchhang 70kg Person	1,5 m	2,1 m	2,8 m

11. Abbau der Rodeoline

Schritt 1: Hänge die Dreistegschnalle aus der Rahmenschnalle aus.

Schritt 2: Löse beide Ankerstiche und fädel das Rodeolineband und die eingenähte Rahmenschnalle zurück aus den gelben Schlaufen.

12. Besondere Gefahren

Im Folgenden wird eine Auswahl typischer Fehlanwendungen dargestellt. Es ist jedoch nicht möglich eine vollständige Aufzählung aller potentiellen Gefahren und Fehlanwendungen zu beschreiben. Eine Vielzahl anderer Fehler und Risiken kann auftreten. Aus diesem Grund ist die besonders umsichtige, sorgfältige und eigenverantwortliche Benutzung des Produkts Grundvoraussetzung.

-Die Bandlagen müssen im Micro-Weblock genau übereinanderliegen. Ein Versatz der Bänder kann diese beschädigen und/oder die Haltekraft minimieren!

-Besondere Vorsicht während des Durchziehen des Bandes im Micro-Weblock vor dem Einziehen von Haaren, Kleidung oder Gegenständen.

-Besondere Vorsicht bzgl. dem selbstständigen Öffnen des Micro-Weblocks durch wippende Belastungen.

-Die max. Arbeitslast von 1,5 kN darf im Betrieb nicht überschritten werden. Für die Kontrolle der Betriebs- und Arbeitslast ist der Benutzer selbst verantwortlich.

-Das lose Ende des Rodeolinebandes muss immer mind. einen Meter aus der Schnalle heraushängen und durch einen Überhandknoten hinter sichert sein.

-Das Rodeolineset darf nur mit den Originalteilen und nur als Rodeoline verwendet werden.

-Das Band der Rodeoline darf nie gespannt werden, es hat eine geringere Bruchlast als viele normale Slacklinebänder

-Es darf sich immer nur maximal eine Person auf der Rodeoline befinden.

-Die Rodeoline darf nur in der Mitte benutzt werden.

9

Das Aloha Rodeolineset muss ausgemustert werden bei:

- Anrissen jeglicher Art
 - Beschädigungen der Vernähungen
 - starkem Abrieb der Bandoberfläche
 - Verformungen der Schnalle
 - wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit auftreten
 - die Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt
 - nach Kontakt mit Chemikalien
- Zerstöre und entsorge das Aloha Rodeolineset um seinen weiteren Gebrauch zu verhindern.

15. Garantie und Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgeschlossen sind normale Abnutzung/Verschleiß (insbesondere Abrieb der Bandoberfläche), Modifizierungen und Änderungen sowie Beschädigungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Ein Widerruf ist nur für unbenutzte, neue Ware zulässig.

16. Haftungsausschluss

Die Aki Slacklines haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produktes und insbesondere durch Missachtung der Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des Aloha Rodeolinesets bestätigst du, dass du diese Warnungen und Hinweise zur Kenntnis genommen und verstanden hast. Bitte gebe dieses Manual weiter, wenn du das Produkt an dritte Personen weitergibst.

Slacklines kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar Tod führen. Die Benutzung des Aloha Rodeolineset erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Jede Person, welche das Aloha Rodeolineset nutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für alle Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche aus der Benutzung des Aloha Rodeolinesets resultieren.

Wenn du nicht in der Lage bist diese Verantwortung zu übernehmen oder dieses Risiko einzugehen, so verwende dieses Produkt nicht. Kinder und Jugendliche bedürfen der Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.

Das Aloha Rodeolineset ist ausschließlich zum Slacklining bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Vor jeder Benutzung ist das Aloha Rodeolineset auf Beschädigungen nach Punkt 14 zu überprüfen und gegebenenfalls auszusondern.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des resultieren.

Die in dieser Dokumentation erteilten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

17. Herstellerkontakt

Für weitere Fragen, Feedback und Anregungen stehen wir gerne via Email, Telefon oder auch persönlich zur Verfügung.

Aki Slacklines
Dipl.-Ing. Stefan Junghannß
Lohrmannstr. 20
01237 Dresden
Deutschland

www.aki-slacklines.de
info@aki-slacklines.de
www.facebook.com/akislack

Tel: 0049-173-5192046
(Büroöffnungszeiten gewöhnlich 10 bis 17 Uhr werktags, Mitteleuropäische Zeit)

11